Manuel d'utilisation Nokia Drive 2.0

Édition 1

Sommaire

À propos de Nokia Drive 3

Aller en voiture jusqu'à votre destination 3

Obtenir une assistance vocale 4

Télécharger ou supprimer des cartes 4

Naviguer hors connexion 5

Modifier l'apparence de l'affichage de Nokia Drive 5

Recevoir des avertissements de limite de vitesse 6

Donner votre avis sur Nokia Drive 7

À propos de Nokia Drive

Sélectionnez ⊕ > **Nokia Drive**.

Nokia Drive vous guide jusqu'à votre destination par assistance vocale.

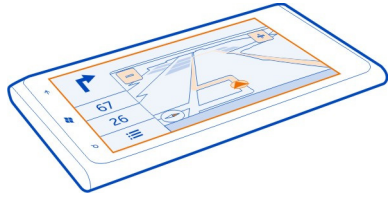

Vous pouvez :

- Trouvez votre chemin grâce aux instructions de guidage et à l'assistance vocale
- Connaissez votre position, votre vitesse et la distance parcourue, même en l'absence de navigation
- Préchargez les cartes avant de voyager et utilisez Nokia Drive hors connexion pour économiser des frais de données
- Être averti en cas de dépassement de la limite de vitesse

Aller en voiture jusqu'à votre destination

Si vous avez besoin d'être guidé lorsque vous conduisez, Nokia Drive vous aide à arriver à destination.

Sélectionnez ⊕ > **Nokia Drive**.

La première fois que vous utilisez Nokia Drive, votre téléphone vous demande si vous souhaitez télécharger des cartes du lieu où vous vous trouvez ainsi qu'une voie de navigation qui correspond aux paramètres de langue de l'appareil. Si vous téléchargez les cartes à l'aide de votre connexion Wi-Fi domestique avant de partir en voyage, vous économisez les frais de données que cela implique.

1 Sélectionnez ☰ > **Déf. destinat.**, puis recherchez votre destination ou sélectionnez une destination récente à partir de **Dern. destin.**.
2 Sélectionnez **EN VOITURE** > **DEMARRER**.
3 Pour arrêter la navigation, sélectionnez ☰ > **Arrêter navig.**.

Vous pouvez aussi commencer à rouler sans destination définie. La carte suit votre position.

Par défaut, la carte pivote dans la direction dans laquelle vous roulez. La boussole indique toujours le nord.

Conseil : Pour utiliser une carte plein écran, tapez sur la carte.

Respectez toutes les réglementations locales. Gardez toujours les mains libres lorsque vous êtes au volant d'une voiture. Votre préoccupation première pendant la conduite doit être la sécurité sur la route.

Obtenir une assistance vocale

L'assistance vocale, éventuellement disponible dans votre langue, vous aide à trouver votre chemin jusqu'à destination en profitant du voyage.

Sélectionnez ⊕ > **Nokia Drive**.

1 Sélectionnez ☰ > **Paramètres** > **Voix navigat.**.
2 Sélectionnez une langue ou, pour désactiver l'assistance vocale, sélectionnez **Aucune**.

Vous pouvez également télécharger de nouvelles voix destinées à la navigation.

Télécharger des voix pour la navigation
Sélectionnez ☰ > **Paramètres** > **Voix navigat.** > **Téléch. nouv.** et une voix.

Télécharger ou supprimer des cartes

Pour réduire les frais de données lorsque vous voyagez, enregistrez de nouvelles cartes sur votre téléphone avant de partir. Si l'espace disponible sur votre téléphone est limité, vous pouvez supprimer certaines cartes.

Sélectionnez ⊕ > **Nokia Drive** et ☰ > **Paramètres** > **Gérer cartes**.

Pour télécharger des cartes sur votre téléphone, vous devez être connecté à un réseau Wi-Fi.

Télécharger une carte
1 Sélectionnez ⊕.
2 Sélectionnez un continent, un pays et une région, le cas échéant, puis sélectionnez **installer**.

Pour annuler le téléchargement, sélectionnez ⊗.

Supprimer une carte
Sélectionnez la carte, et sur la page des détails de celle-ci, sélectionnez 🗑.

Supprimer toutes les cartes
Sélectionnez ••• > **tout supprimer** > **OK**.

L'utilisation de services ou le téléchargement de contenu peuvent entraîner le transfert d'un grand volume de données, ce qui peut engendrer des frais de trafic de données.

Naviguer hors connexion

Pour économiser les frais de données, vous pouvez aussi utiliser Nokia Drive hors connexion.

1 Sélectionnez ⊕ > **Nokia Drive**.
2 Sélectionnez ☰ > **Paramètres**.
3 Basculez **Connexion** sur **Non connecté**

Certaines fonctions, notamment les résultats des recherches, risquent d'être limitées lorsque vous utilisez Nokia Drive hors connexion.

Modifier l'apparence de l'affichage de Nokia Drive

Vous voulez bénéficier d'une carte 3D plus réaliste ou vous utilisez Nokia Drive de nuit, lorsqu'il fait noir ? Avec les différents modes de carte, vous pouvez voir clairement en permanence les informations dont vous avez besoin.

Sélectionnez ⊕ > **Nokia Drive**.

Basculer entre la 2D et la 3D
Sélectionnez ☰, puis sélectionnez **2D** ou **3D**.

Pour voir la carte clairement même lorsqu'il fait noir, vous pouvez utiliser le mode nuit.

Activer le mode nuit
Sélectionnez ☰ > **Paramètres**, puis basculez **Coul. carte** sur **Nuit**.

Pour mieux voir en détails les environs sur la carte, affichez-la en plein écran.

Utiliser la carte en plein écran
Tapez sur la carte. Pour afficher la zone d'informations, appuyez sur la ←.

Au cours de la navigation, la distance restante jusqu'à la destination s'affiche par défaut. Vous pouvez aussi régler Nokia Drive pour qu'il affiche une estimation de l'heure d'arrivée ou du temps restant jusqu'à la destination.

Basculer entre l'affichage de la distance, de l'heure d'arrivée et du temps restant
Dans l'affichage de navigation, sélectionnez la distance restante et une option.

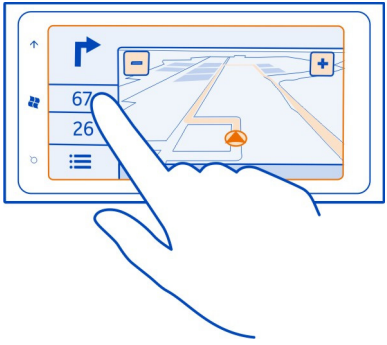

Conseil : Par défaut, Nokia Drive affiche les principaux bâtiments et attractions sur la carte. Si vous ne souhaitez pas les voir, sélectionnez ☰ > **Paramètres**, puis basculez **Repères** vers **DESACTIVEE**.

Recevoir des avertissements de limite de vitesse

Ne risquez pas de rouler trop vite. Réglez votre téléphone pour qu'il vous avertisse avant qu'il soit trop tard.

La disponibilité de la limite de vitesse peut varier en fonction de la région et du pays.

1 Sélectionnez ⊕ > **Nokia Drive**.
2 Sélectionnez ☰ > **Paramètres**, puis basculez **Limite de vitesse** vers **Alerte activée**.
3 Pour définir la marge de dépassement de la limite avant d'être averti, faites glisser le curseur La vitesse doit être égale ou supérieure à.

Donner votre avis sur Nokia Drive

Donnez-nous votre avis sur Nokia Drive et participez à l'amélioration de l'application.

Pour réagir, vous avez besoin d'une connexion Internet active.

1 Sélectionnez ⊕ > **Nokia Drive**.
2 Sélectionnez ⋮≡ > **Comment**..
3 Sélectionnez la probabilité que vous recommandiez Nokia Drive à d'autres personnes. Vous pouvez également mentionner des raisons.

   Les avis sont anonymes.
4 Sélectionnez **ENVOYER**.

Une fois que vous avez donné votre avis sur la version actuelle de Nokia Drive, l'option disparaît.